


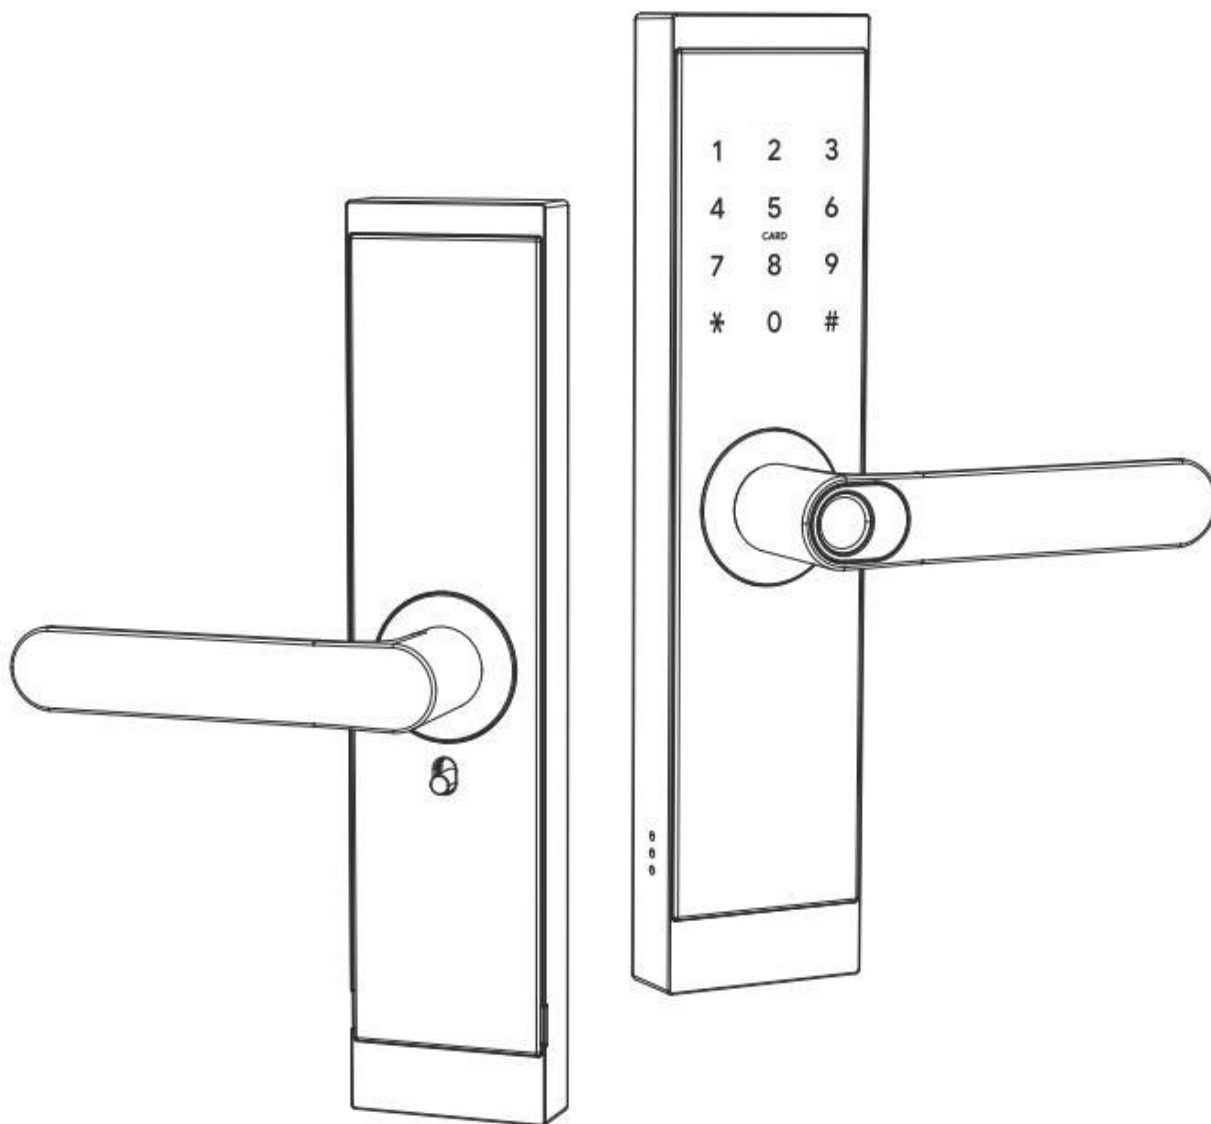


Особое внимание:

1. Механические ключи, пожалуйста, храните снаружи на случай, если понадобится открыть дверь вручную.
2. Пожалуйста, замените батарею, если сработала сигнализация низкой мощности.
3. Перед установкой внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Введение

1.1. Структура замка

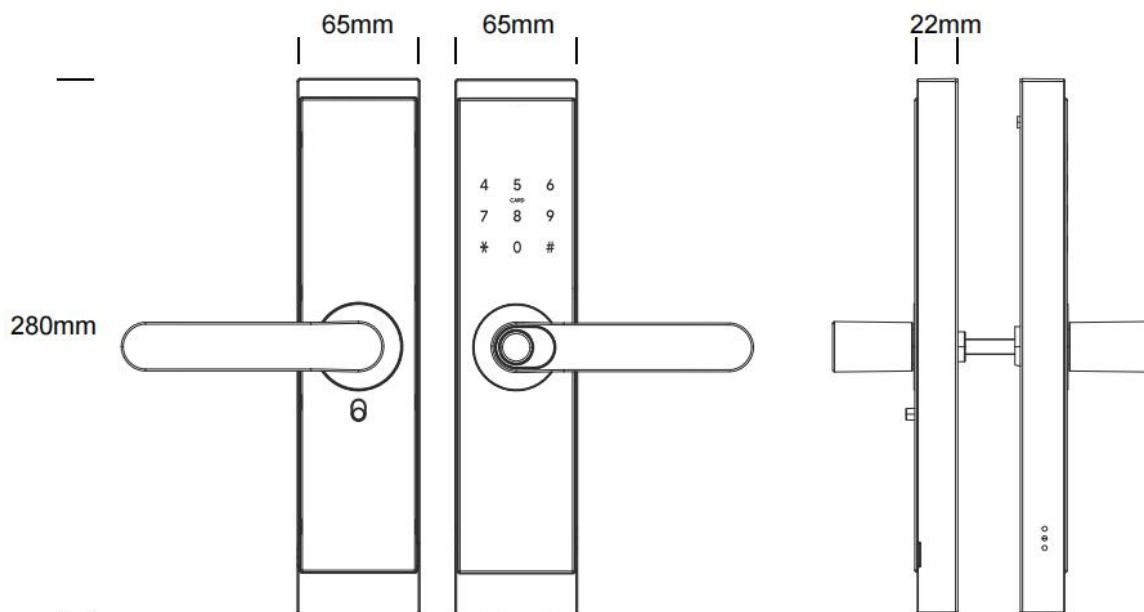

1.2. Упаковка



Проверьте, содержит ли упаковка все детали.

NO	Название	шт	NO	Название	шт
1	Лицевая панель	1	12	M5*10мм заглушка	1
2	Задняя панель	1	13	Втулка: M5*50мм	2
3	Замок	1	14	Винт для замка: KM5*10мм	4
4	Карта	3	15	Винт для замка: KA4*20мм	4
5	Мех. ключ	2	16	M5*70мм Винт	1
6	Влагозащищаемая прокладка	2	17	M5*80мм Винт	1
7	Ответная планка	1	18		
8	Инструкция	1	19		
9	Скоба	1	20		
10	110мм квадрат	2	21		
11	120мм квадрат	1	22		

1.3. Характеристики


Подходит для моделей	H05-YW	Применяемость	Металлические двери Деревянные двери
Материал	Сплав алюминия	Рабочее напряжение	6V/4x AA Батарейка
Вес	3кг	Толщина полотна	80-100мм
Способы отпираия	WIFI Отпечаток (опция) Пароль Карта Мех ключ	Кол-во юзеров	Отпечаток: 50 Пароль: 50 Карта: 100 300
Цвет	Черный	Рабочая температура	-10°C-55°C
Сигнал низкого заряда	Менее 4.8V	Рабочая влажность	0-95%

2. Установка


2.1. Направление ручки

Важно: Установите ручку согласно направлению открытия двери

Внешняя панель

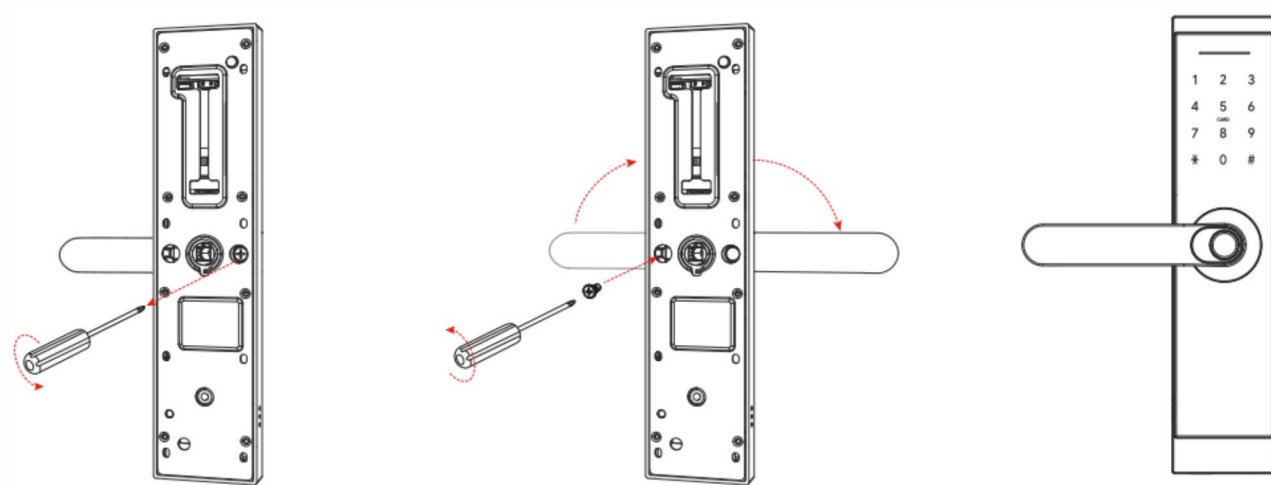


Внутренняя панель

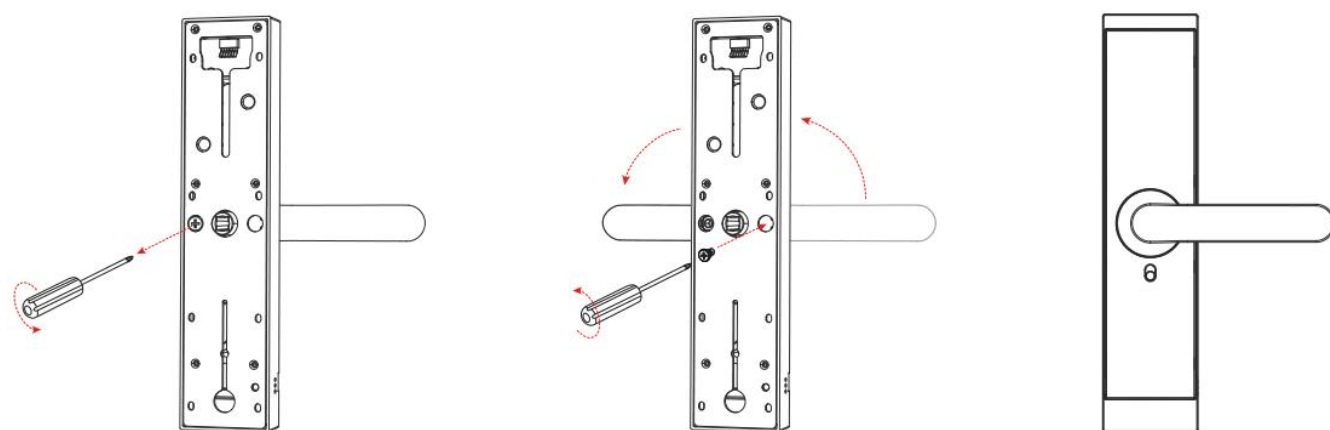

2.2 Схема установки.


Шаг 1 Установка замка.

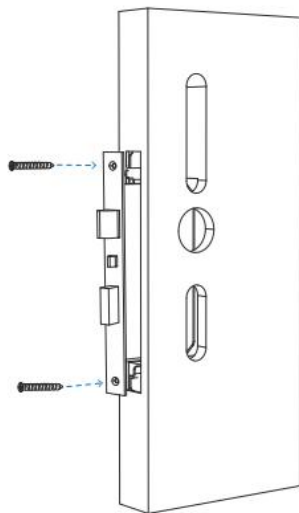

Установите замок в полотно вместе с шурупами.


Шаг 2 Установка внешней панели.

1. Установите влагозащитаемую прокладку.
2. Установите квадратный вал во втулку шпинделя, стрелка должна быть направлена вниз.
3. Установите 2 винтовые втулки.
4. Установите внешнюю панель на полотно.

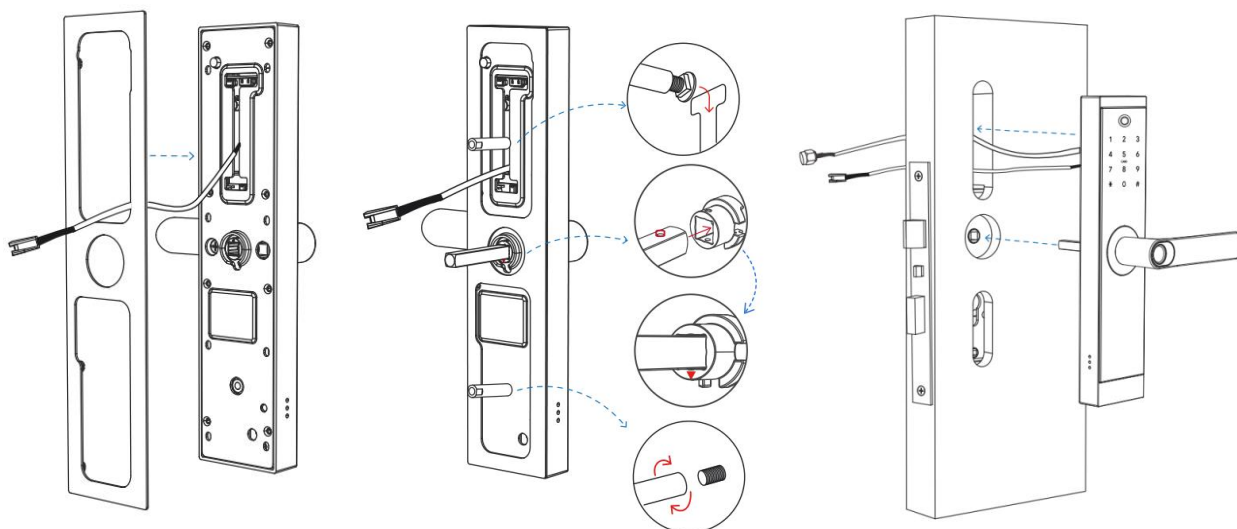


Шаг 3 Установка внутренней панели.

1. Установите влагозащищаемую прокладку.
2. Снимите крышку отсека батареек.
3. Соедините провода.
4. Закрепите внешнюю и внутреннюю части с помощью винтов.

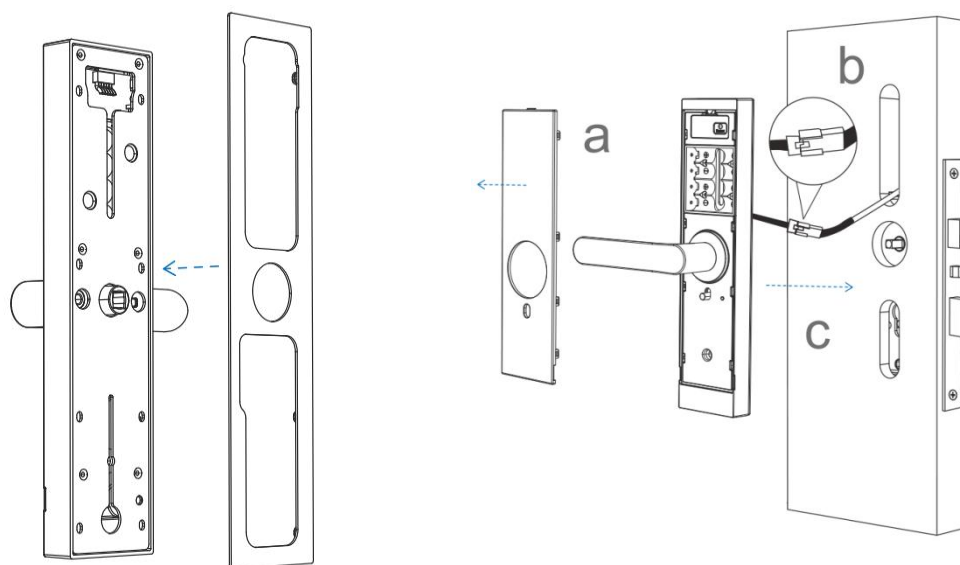

Шаг 4 Установка батареек.


1. Вставьте батарейки.
2. Установите крышку отсека.
3. Готово.

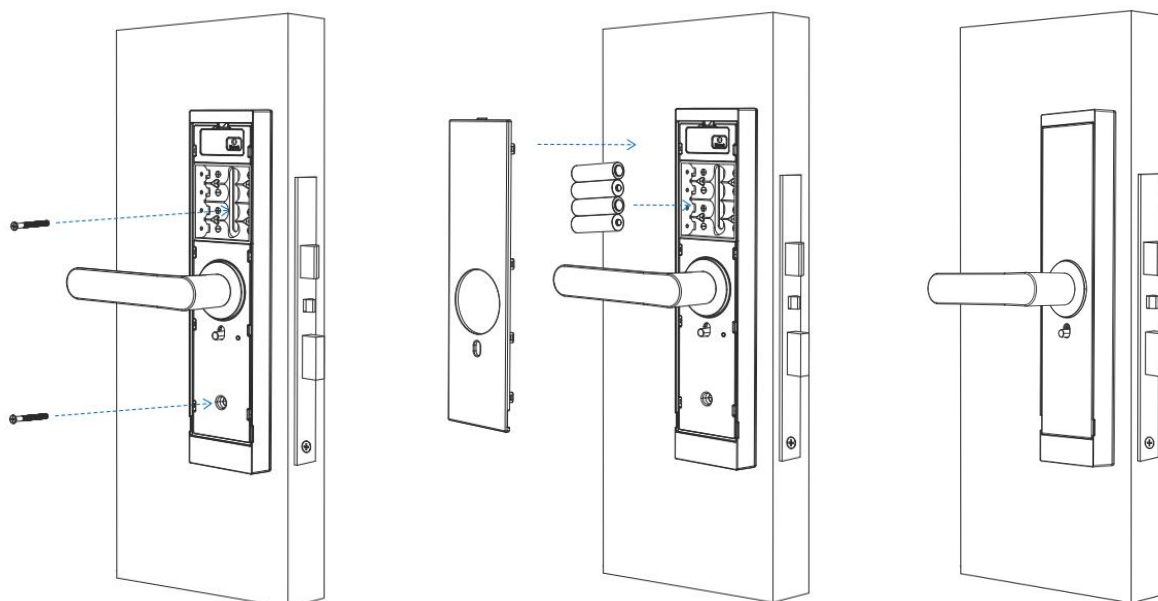

3. Инициализация.

3.1 Кнопки инициализации.


Note: Обратите внимание, что все данные будут удалены, если вы сбросите настройки замка до заводских. Все введенные отпечатки пальцев, пароли и другие данные будут удалены.

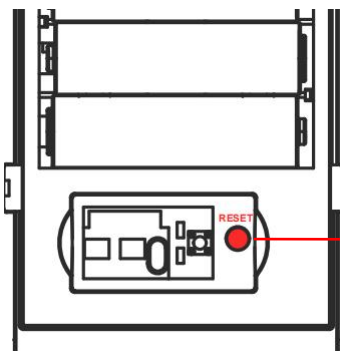

Кнопка
Сброс

После инициализации мастер-пароль восстанавливается до «123456», и любой отпечаток пальца может разблокировать замок, чтобы клиент мог воспользоваться функцией.


Откройте крышку батарейного отсека, нажмите и удерживайте кнопку «Сброс», установите батарейку.

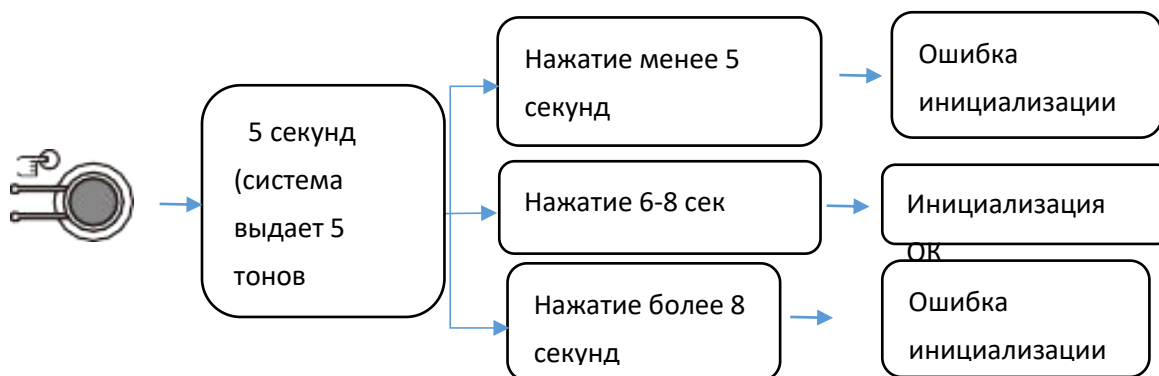


3.2 Кнопка блокировки

1. Если вы хотите использовать функцию блокировки кнопкой, включите "privacy lock" в приложении.

2. Когда кнопка в красной позиции, замок закрыт и откроется только администратором приложения или механическим ключом.

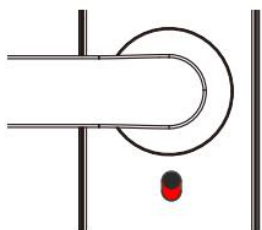

Закрыт

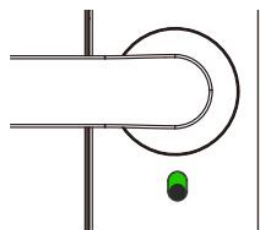

Открыт

4. Операции.

4.1 Цифровая панель.



“ * ” : Отмена, Возврат, Выход и Удалить

“ # ” : Подтвердить и Конец

“ 1# ” : Настройка

“ 9# ” : Выбор языка

“ 0 ” : Долгое нажатие 0, вкл/выкл

беззвучный режим

Примечание:

1. Удаление по типу не может удалить информацию о пользователе, пользователя можно удалить только по коду.

2. Режим аутентификации двух пользователей требует аутентификации двух обычных пользователей. Администратор исключение и может напрямую разблокировать замок. Аутентификация двух пользователей не будет эффективна в заводском состоянии.


3. Замок можно открыть, используя код по умолчанию 123456# в пробном режиме.

4. Когда напряжение ниже 4,8В, замок будет автоматически подавать сигнал тревоги каждый раз. После сигнала тревоги замок может быть разблокирован 200 раз. После указанного количества раз время задержки открытия замка составит 2 секунды.

5. Установите WIFI роутер как можно ближе к замку.

После разблокировки нажмите "3" на 3 секунды, замок закроется через 15сек автоматически.

4.3 Руководство по настройке

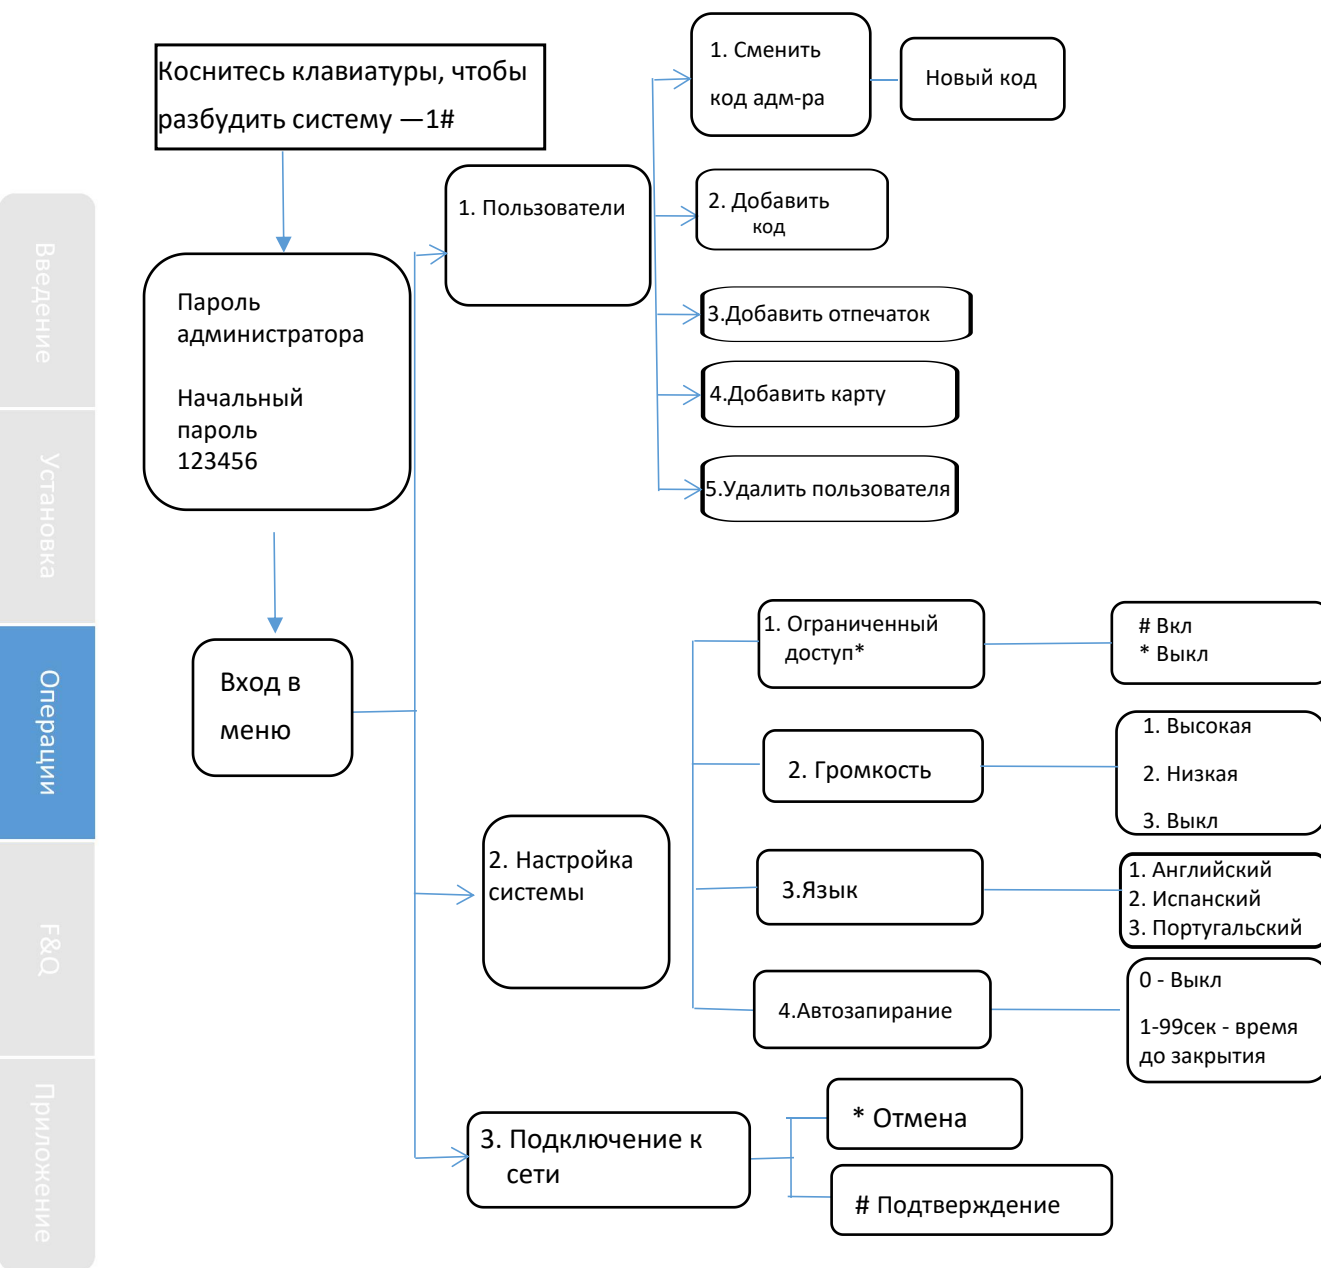

*Режим “ограниченного доступа” не позволяет никому, кроме администратора, открыть замок. Механический ключ так же может открыть замок в этом режиме.


5. Приложение

5.1 Скачать

Вы можете скачать приложение Smart life в различных эпсторах либо отсканировать данный QR-код для скачивания.



5.2 Регистрация

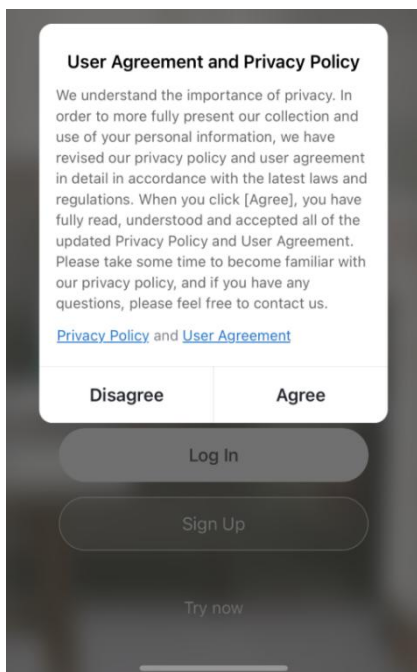

1.Нажмите “Sign Up” и прочитайте Политику соглашения. Нажмите “Agree” для перехода к регистрации.

2.Вы можете использовать email или номер телефона как аккаунт. Страна/регион в приложении будут аналогичны телефону. Вы так же можете изменить их вручную. (После регистрации изменения невозможны). Введите номер телефона/email и нажмите “Get Verification Code”.

3.Введите проверочный код и перейдёте на страницу паролей. Установите свой пароль и нажмите “Done”.

5.3 Вход в аккаунт

Если аккаунт у Вас уже есть, выберите “Register with Existing Account” и выполните вход.

1. Система автоматически определит Вашу текущую страну/регион. Или Вы можете установить их самостоятельно.

2. Введите номер телефоны/email и пароль.

Вход с помощью соцсетей.


Если у Вас установлен Wechat или QQ на телефоне, Вы можете нажать иконку Wechat/QQ для входа. Вы сможете входить под вашим аккаунтом Wechat/QQ после авторизации. Если Вы используете iPhone, Вы также можете использовать свой Apple ID.

5.4 Добавление замка

Нажмите Add Device на главной странице или + в правом верхнем углу для перехода на страницу добавления устройства. Вы можете добавить устройство вручную или запустить поиск.


Важно: администратор должен быть добавлен в систему!

- ①. Нажмите “8 #” на замке, затем войдите под администратором, подсветка замигает, это означает, что замок в режиме конфигурации.
- ②. Нажмите “Camera&Lock”, затем “Lock (WiFi)”, выполнится вход в WiFi интерфейс.
- ③. Введите пароль WIFI сети для соединения с замком (работает только с 2.4G WiFi).
- ④. Успешное добавление: голосовое сообщение “connection”.

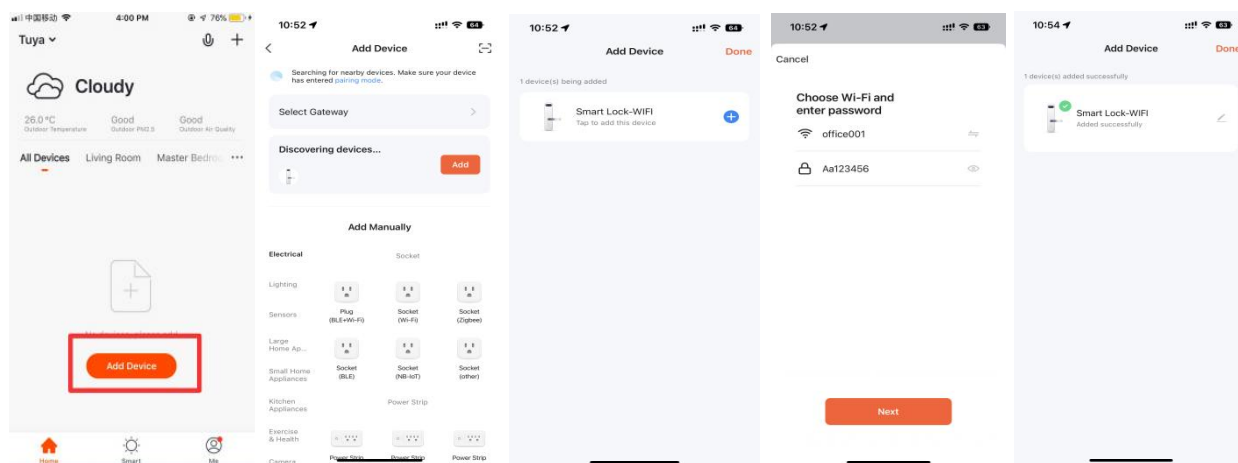


5.5 Временный пароль


1. Войдите в приложение, откройте Ваше устройство.
2. Сгенерируйте временный пароль в приложении, Вы можете установить время его действия.
3. Нажмите “5”+“#” на замке, после этого Вы можете открыть замок временным паролем.

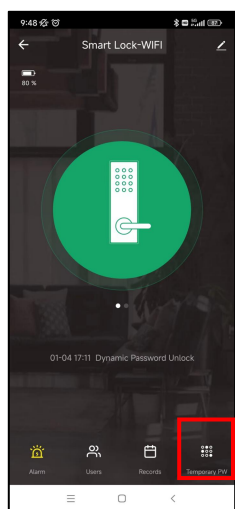

①

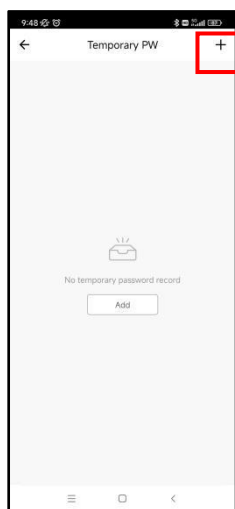


②

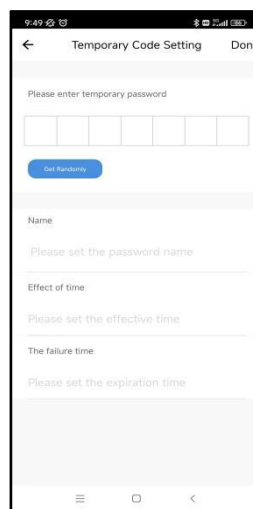


③

5.6 Удаленное открытие


1. Войдите в приложение, откройте Ваше устройство.
2. Нажмите “4”+“#” на замке для запроса на удаленное открытие.
3. После получения уведомления в приложении на открытие, нажмите "Confirm".

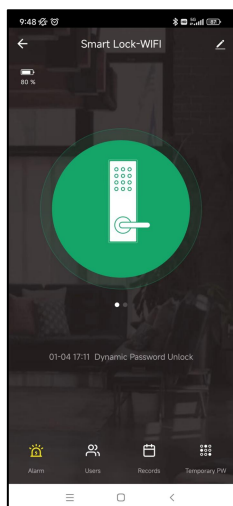

①

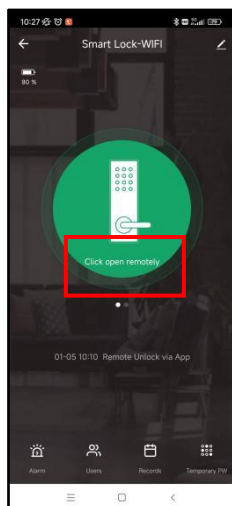


②

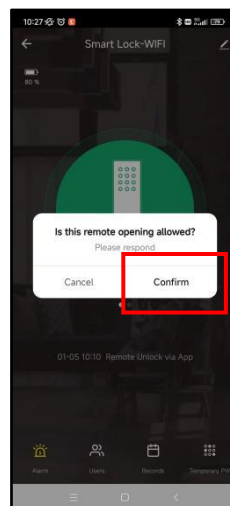

③


5.7 Удаленный динамический пароль.

1. Смахните экран направо и нажмите “get dynamic password”.
2. Пароль действителен 5 минут.
3. Если пароль не открывает замок, возможна неверная установка времени замка, нажмите 6# на панели для обновления даты/времени, затем повторите вход с паролем.

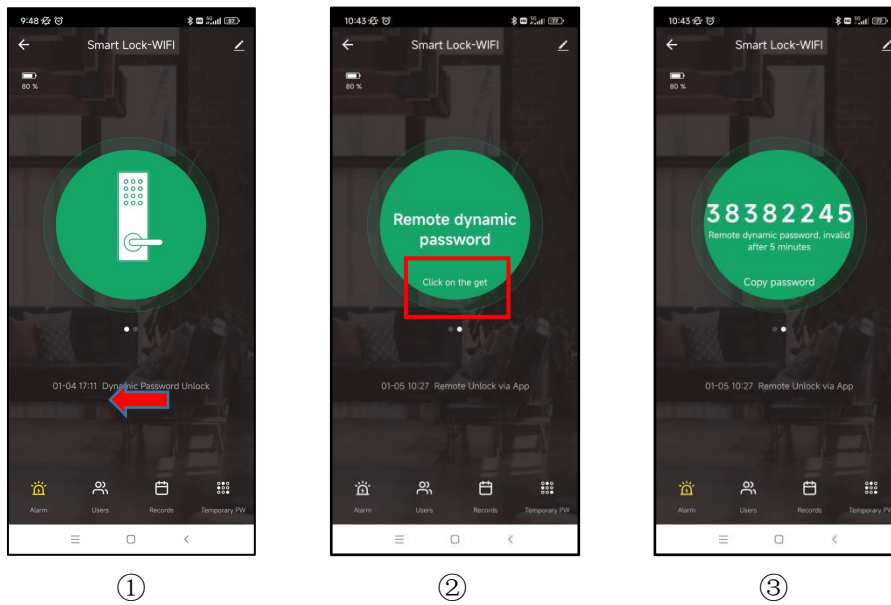

5.8 Тревога


Автоматически записывает в журнал каждое тревожное сообщение. Типы сообщений: Тревога, Сигнал о взломе и Дверной звонок.

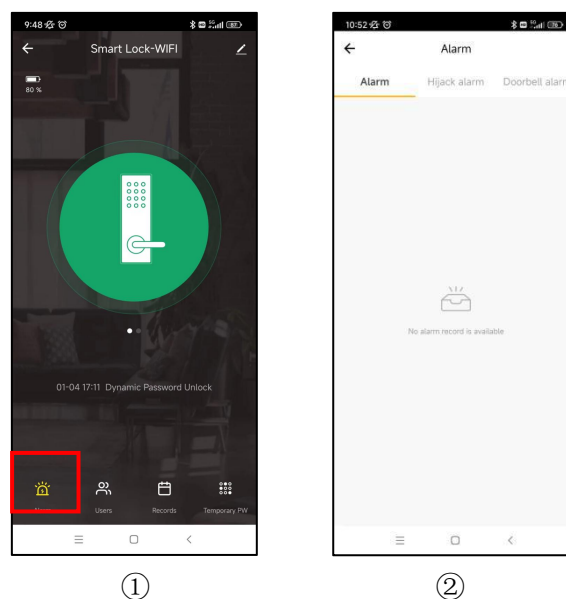

5.9 Управление пользователями.

1. Нажмите “Users”, войдите в меню интерфейса пользователей.
2. Нажмите на пользователя, Вы можете корректировать информацию о нём.
3. Замок и приложение синхронизируются через облачный сервис: фиксируется номер и способ открывания.

Например, Сергей внёс свой отпечаток пальца, далее назначил на него номер 1 как на рисунке, а после открыл замок с помощью отпечатка пальца, запись в журнале открытий укажет Сергея. Если пользователя удалить только из приложения, то он так же сможет открывать замок, для полного удаления необходимо удалить запись о нем в самом замке.

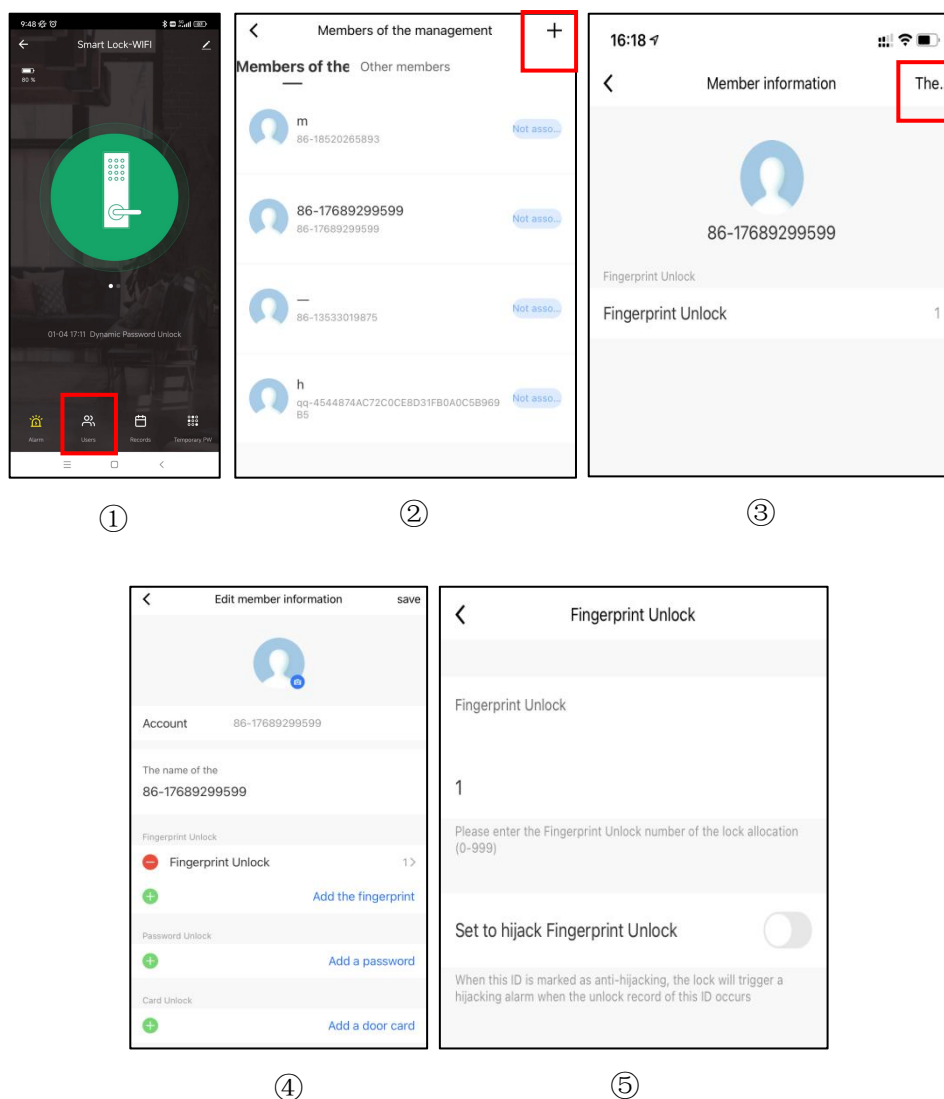

6. FAQ

1) Как просмотреть список операций?	Во вкладке Records в основном меню.
2) Почему я не могу разблокировать после активации режима прохода?	Вам необходимо выполнить проверку разблокировки любым способом, после чего режим прохода вступит в силу.
3) Какова цель автоблокировки?	Вы можете установить время блокировки после открытия.
4) После установки сенсорная клавиатура, экран не реагирует	В этом случае сначала проверьте, что положительные и отрицательные электроды батареи установлены в правильном положении, а также имеет ли батарея достаточный заряд. Снимите заднюю панель и проверьте подключение. Для устранения вышеописанной ситуации необходимо снять замок, проверить, не пережаты ли провода корпуса замка, и переподключить провода. .
5) Невозможно внести отпечаток пальца	Проверьте пальцы на наличие грязи или износа, проверьте сенсор отпечатка пальца на замке на наличие грязи и масляных пятен и т. д. Проверьте, правильно ли работает отпечаток пальца (нажмите, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отклики).
6) По какой причине умный замок потребляет так много энергии?	Большое потребление энергии в режиме ожидания Короткое замыкание.
7) Нет реакции на нажатие ручки снаружи двери, а изнутри дверь нормально разблокируется, но проверка проходит нормально, и мотор работает нормально.	Возможно, неправильно выбрано направление треугольника на втулке шпинделя, проверьте, пожалуйста, правильность.
8) Через сколько попыток блокируется замок? Как долго он будет заблокирован?	Введите неправильный пароль более 5 раз подряд и клавиатура блокируется на 90 секунд. .

Гарантия

Дата приобретения: _____

Продукт: _____

Модель: _____

Важно:

- 1) Пожалуйста, сохраните данный документ для обращения в случае наступления гарантийного случая
- 2) Срок гарантии – 1 год с момента приобретения
- 3) Гарантия не распространяется на механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, а также на покрытие. Для очистки поверхности замка не используйте абразивные средства, а также средства бытовой химии, которые могут содержать агрессивные щелочь и кислоту. Для чистки поверхности используйте только влажную мягкую салфетку или ткань.